


# Atlantis

## การใช้งานครั้งแรก เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แอตแลนติส รุ่น WD-304

1. ลุกค้าติดตั้งอุปกรณ์แปลงจากท่อประปา 4 หุน (ท่อ PVC ทั่วไป) มาต่อกับสายน้ำ 2 หุนที่อยู่ในถาดรองน้ำหน้าเครื่อง



2. ต่อสายน้ำ 2 หุนเข้าหลังเครื่อง

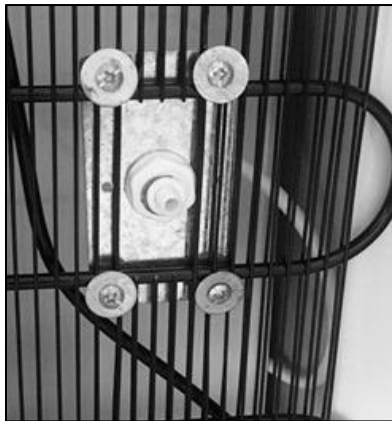

3. ทำการล้างไส้กรองครั้งแรก ด้วยการเปิดประตูล้างกรองด้านหน้าออก ถอดสายน้ำด้านบนของไส้กรองขั้นตอนที่ 4 (Post-carbon) ออก แล้วเปิดน้ำเข้าเครื่องโดยนำถังน้ำมารองน้ำ ปล่อยน้ำทิ้งประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจึงปิดน้ำเข้าเครื่องและต่อสายน้ำกลับเข้าดังเดิม



4. เปิดน้ำอีกครั้งเพื่อเติมน้ำเข้าสู่ถังน้ำด้านบนบนตัวเครื่อง รอประมาณ 15 นาที แล้วกดน้ำจากก๊อกน้ำร้อน จนกระทั่งเริ่มมีน้ำไหลออกจากก๊อกน้ำร้อน จึงเสียบปลั๊กและเปิดสวิทช์ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดระบบทำน้ำร้อน



5. ในการใช้งานครั้งแรก เครื่องจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที น้ำร้อนจึงร้อนจัด และใช้เวลาประมาณ 45 นาที น้ำเย็นจึงเย็นจัด
6. หากมีข้อสงสัยในการติดตั้งโปรดติดต่อ  
บริษัท แอดแลนดิส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
292 ซ.จุฬา 15 ถ.พระรามสี่ ปทุมวัน กทม.  
โทร 02-611-6069, 086-628-6000